

Warning

Whenever you ride your miniPRO you risk injury or death from loss of control, collisions, and falls. Be sure to read the User Manual and watch the Safety Video before riding.

Go to www.segway.com to download the User Manual and watch the Safety Video.

The manufacturer reserves the right to make changes to the miniPRO, release firmware updates, and update this manual at any time. Visit www.segway.com to download the latest user materials and watch the safety video. You must install the Ninebot by Segway App to follow the New Rider Tutorial, activate your miniPRO, and obtain the latest updates and safety instructions.

www.segway.com

25096-00001 ad

ninebot
— by —
SEGWAY
miniPRO

QUICK START

Go to www.segway.com to
download the User Manual and
watch the Safety Video.

Scan to download the App
(Android 4.3 or above, iOS 8.0 or above)



Android




iOS

Alternatively, go to the Google Play Store (Android) or the Apple App Store (iOS) and search for "Ninebot" to download and install the App.


For your safety, the miniPRO will limit the max speed to 4.3 mph (7 km/h) until you complete the New Rider Tutorial. For the first 0.6 miles (1 km) after completing the New Rider Tutorial, the max speed will be limited to 6.2 mph (10 km/h), after which you can disable the speed limiter via the App and reach a max speed of 10 mph (16 km/h).



Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury.

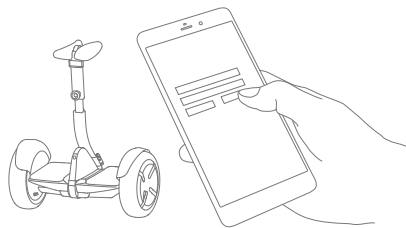

1 Install App and register/login.


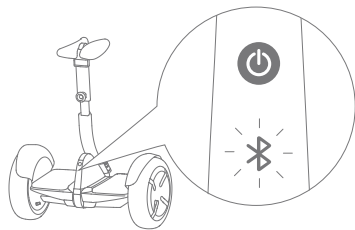


2 Power ON the miniPRO. The Bluetooth icon blinking indicates the miniPRO is waiting for a connection.

3 Click "Search again" to connect to your miniPRO. Then select your device from the list at the bottom of the screen.


The miniPRO will beep when the connection is successful. The Bluetooth icon will stop blinking and remain illuminated.

Follow the App instructions to learn how to ride safely. Have fun!

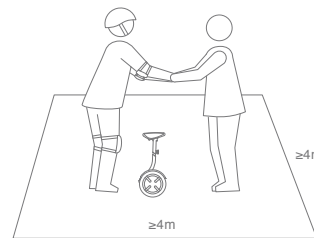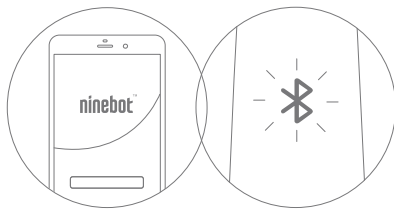


1 Go to a large open area and ask a friend to assist you on your first ride.


▲ WARNING
Always step on from the back of the miniPRO.

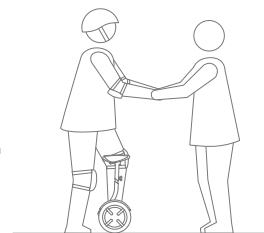

2 Place one foot on the foot mat, with your other foot still on the ground holding your weight. Do not press the steering bar with your leg.

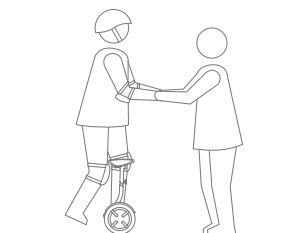


3 Slowly transfer your weight onto the miniPRO. The unit will beep, indicating it is now in balance mode. Slowly step on with your other foot.

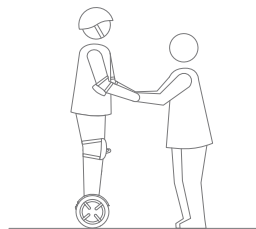


4 Stand with your weight evenly distributed on both feet and relax, looking straight ahead.

▲ WARNING
If the miniPRO sounds an alarm or tilts back, slow down!

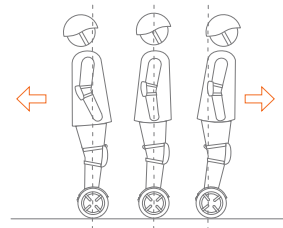

5 Gently lean your body forward and backward to control your movement.

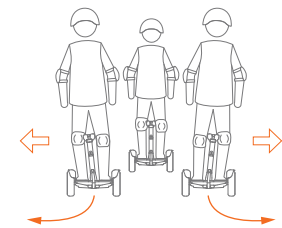

6 To turn, gently lean left or right against the steering bar.

Complete the New Rider Tutorial then enjoy your ride!

Avertissement

Chaque fois que vous conduisez votre miniPRO, vous risquez de vous blesser ou de décès à la suite d'une perte de contrôle, de collisions et de chutes. Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation et de regarder la vidéo de sécurité avant de conduire l'engin.

Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger le manuel d'utilisation et regarder la vidéo de sécurité.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements au miniPRO, de publier des mises à jour du micrologiciel et de mettre ce manuel à jour à tout moment. Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger les documents d'utilisation les plus récents et pour regarder la vidéo de sécurité. Vous devez installer l'application Ninebot by Segway pour suivre le tutoriel du nouveau conducteur, activer votre miniPRO et obtenir les mises à jour et consignes de sécurité les plus récentes.

www.segway.com

25096-00002 ad

ninebot
— by —
SEGWAY
miniPRO

DÉMARRAGE RAPIDE

Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger le manuel d'utilisation et regarder la vidéo de sécurité.

Numérisez pour télécharger l'application
(Android 4.3 ou version ultérieure, iOS 8.0 ou version ultérieure)



Android




iOS

Vous pouvez également accéder au Google Play Store (Android) ou à l'Apple App Store (iOS) et rechercher « Ninebot » pour télécharger l'application et l'installer.

Pour votre sécurité, le miniPRO limite la vitesse maximale à 7 km/h (4,3 mi/h) jusqu'à ce que vous ayez terminé le tutoriel du nouveau conducteur. Une fois que vous avez terminé le tutoriel du nouveau conducteur, la vitesse maximale est limitée à 10 km/h (6,2 mi/h) pour le premier kilomètre (0,6 mile). Après cela, vous pourrez désactiver le limiteur de vitesse par le biais de l'application et atteindre une vitesse maximale de 16 km/h (10 mi/h).



Portez un casque approuvé et d'autres équipements de protection afin de minimiser tout risque de blessure.

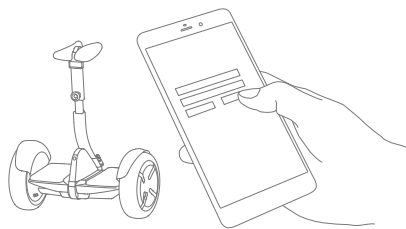


1 Installez l'application et inscrivez-vous ou connectez-vous.





3 Cliquez sur « Search again » {Rechercher de nouveau} pour connecter votre miniPRO. Sélectionnez ensuite votre appareil dans la liste au bas de l'écran.

Le miniPRO émet un bip lorsque la connexion est réussie. L'icône Bluetooth cesse de clignoter et reste allumée.

Suivez les instructions de l'application pour apprendre à conduire en toute sécurité. Amusez-vous bien!

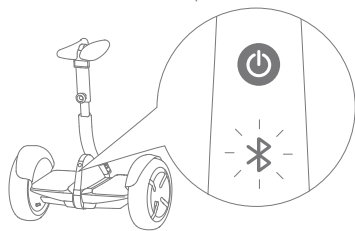

2 Allumez le miniPRO. L'icône Bluetooth clignote pour indiquer que le miniPRO attend une connexion.

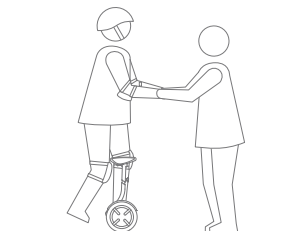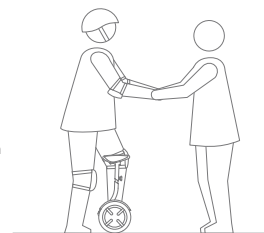
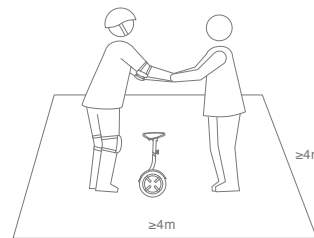
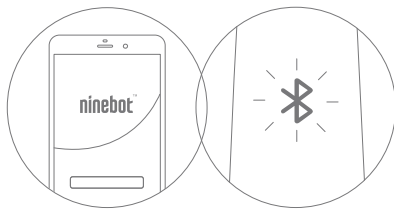


1 Allez dans un grand espace ouvert et demandez à un ami de vous aider lors de votre première sortie.

⚠ AVERTISSEMENT
Montez sur le miniPRO toujours depuis l'arrière.

2 Placez un pied sur le tapis, tout en gardant l'autre pied sur le sol pour soutenir votre poids. Ne pressez pas le guidon avec votre jambe.

3 Transférez doucement votre poids sur le miniPRO. L'appareil émettra des signaux sonores, ce qui indique que le mode équilibre est actif. Montez doucement l'autre pied.

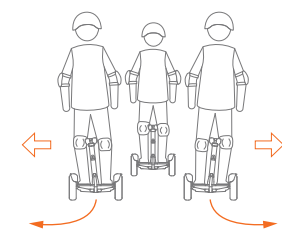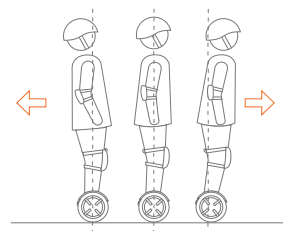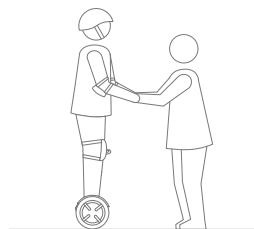

4 Tenez-vous debout en répartissant votre poids de façon égale entre vos deux pieds, détendez-vous et regardez droit devant.

⚠ AVERTISSEMENT
Si le MiniPro sonne une alarme ou s'incline vers l'arrière, ralentir!

5 Penchez légèrement votre corps en avant et en arrière pour contrôler votre mouvement.

6 Pour tourner, penchez-vous légèrement vers la gauche ou vers la droite contre le guidon.

Terminez le tutoriel du nouveau conducteur pour profiter de votre balade!

Advertencia

Cuando usa el miniPRO, corre el riesgo de muerte o sufrir lesiones si pierde el control, colisiones y caídas. Lea el Manual del usuario y mire el video de seguridad antes de usarlo.

Vaya a www.segway.com para descargar el Manual del usuario y ver el video de seguridad.

El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios al miniPRO, actualizar el firmware y actualizar este manual en cualquier momento. Vaya a www.segway.com para descargar los materiales para el usuario más recientes y ver el video de seguridad. Debe instalar la app de Ninebot by Segway para completar el tutorial para usuarios nuevos, activar su miniPRO y acceder a las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

www.segway.com

25096-00003 ad

ninebot
— by —
SEGWAY
miniPRO

INICIO RÁPIDO

Vaya a www.segway.com para descargar el Manual del usuario y ver el video de seguridad.

Escanee el código para descargar la app
(iOS 8.0 o superior, Android 4.3 o superior)



Android




iOS

O bien, visite el App Store de Apple (iOS) o Google Play (Android), y busque "Ninebot" para descargar e instalar la app.


Por su seguridad, el miniPRO limitará la velocidad máxima a 7 km/h (4,3 mi/h) hasta que complete el tutorial para usuarios nuevos. Luego de completar el tutorial para usuarios nuevos, la velocidad máxima se limitará a 10 km/h (6,2 mi/h) hasta que se recorra 1 km (0,6 mi). A partir de entonces, podrá desactivar el limitador de velocidad a través de la app y alcanzar la velocidad máxima de 16 km/h (10 mi/h).




Para minimizar el riesgo de sufrir lesiones, utilice un casco aprobado y otros elementos de seguridad.

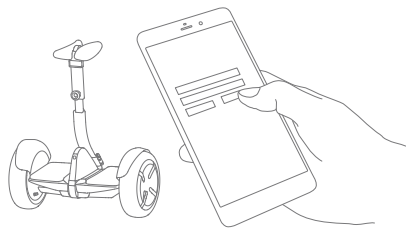

1 Instale la app, y regístrese o inicie sesión.



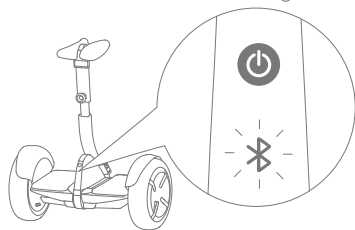


2 Encienda el miniPRO. Si el ícono de Bluetooth parpadea, significa que el miniPRO está esperando una conexión.

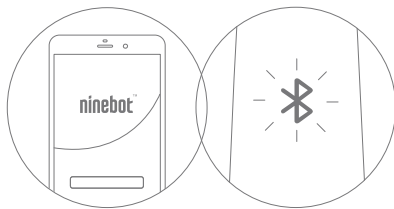




El miniPRO emitirá un pitido cuando se establezca la conexión. El ícono de Bluetooth dejará de parpadear y permanecerá encendido.

Siga las instrucciones de la app para aprender a usar la unidad en forma segura. ¡Diviértase!

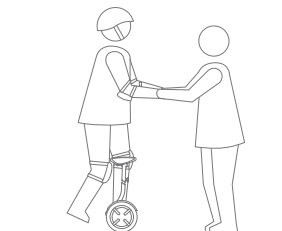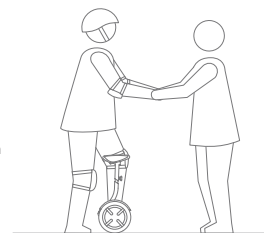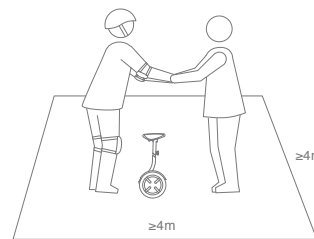

1 Para usar la unidad por primera vez, vaya a una zona abierta extensa y pídale a un amigo que lo ayude.

⚠ ADVERTENCIA
Siempre suba al miniPRO por la parte trasera.

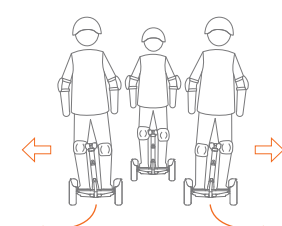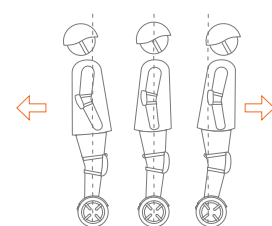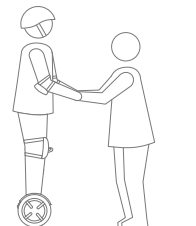

4 Párese con el peso distribuido uniformemente entre ambos pies, relájese y mire hacia delante.

⚠ ADVERTENCIA
Si el miniPRO suena una alarma o inclina hacia atrás, ve más despacio!

5 Incline el cuerpo suavemente hacia delante y hacia atrás para controlar el movimiento.

6 Para girar, inclínese suavemente contra la barra de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha.

Complete el tutorial para usuarios nuevos y disfrute el paseo.

Aviso

Sempre que conduzir o miniPRO, você corre risco de sofrer lesões ou morte ocasionadas pela perda de controle, colisões e quedas. Não se esqueça de ler o Manual do usuário e de assistir ao Vídeo de segurança antes de conduzir.

Visite www.segway.com para baixar o Manual do usuário e assistir ao Vídeo de segurança.

O fabricante se reserva o direito de fazer alterações no miniPRO, liberar atualizações de firmware e atualizar esse manual a qualquer momento. Visite www.segway.com para baixar os materiais do usuário mais recentes e assistir ao vídeo de segurança. Você deve instalar o aplicativo Ninebot da Segway para seguir o Tutorial de novo condutor, ativar seu miniPRO e obter as atualizações e instruções de segurança mais recentes.

www.segway.com

25096-00004 ad

ninebot
— by —
SEGWAY
miniPRO

INÍCIO RÁPIDO

Visite www.segway.com para
baixar o Manual do usuário e
assistir ao Vídeo de segurança.

Leia o código para baixar o aplicativo
(Android 4.3 ou superior, iOS 8.0 ou superior)



Android




iOS

Como alternativa, acesse a Google Play Store (Android) ou a Apple App Store (iOS) e pesquise por "Ninebot" para baixar e instalar o aplicativo.


Para sua segurança, o miniPRO limitará a velocidade máxima para 7 km/h (4,3 mi/h) até que você conclua o Tutorial de novo condutor. Para o primeiro quilômetro (0,6 milhas) após concluir o Tutorial de novo condutor, a velocidade máxima será limitada a 10 km/h (6,2 mi/h), após a qual você poderá desativar o modo de limite de velocidade por meio do aplicativo e alcançar a velocidade máxima de 16 km/h (10 mi/h).




Use o capacete adequado ou outro equipamento de proteção para diminuir o risco de ferimentos.

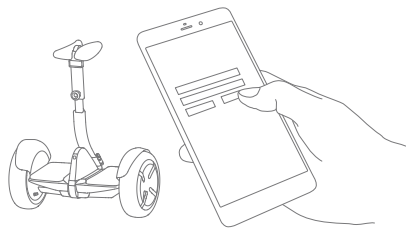

1 Instale o aplicativo e faça login.



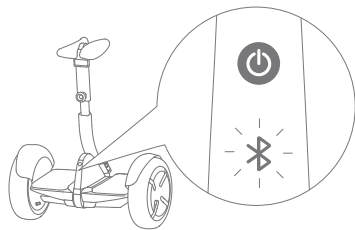


2 Ligue o miniPRO. O ícone Bluetooth piscando indica que o miniPRO está aguardando uma conexão.

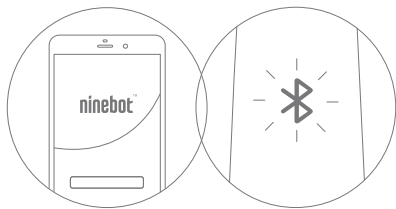


O miniPRO reproduzirá um bipe quando a conexão for bem-sucedida. O ícone de Bluetooth parará de piscar e permanecerá iluminado.

Siga as instruções do aplicativo para saber como conduzir com segurança. Divirta-se!

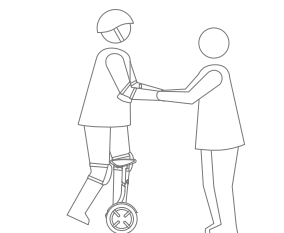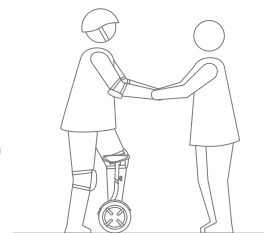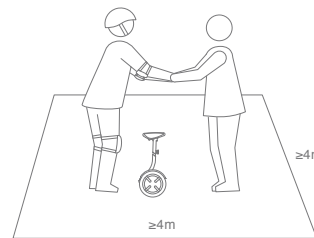


1 Vá para uma área aberta grande e peça a um amigo para ajudá-lo em sua primeira condução.

⚠ AVISO
Sempre fique afastado da parte traseira do miniPRO.

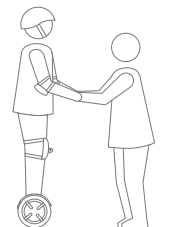


4 Fique com seu peso distribuído igualmente em ambos os pés e relaxe, olhando para a frente.

⚠ AVISO
Se o MiniPro soa um alarme ou se inclina para trás, desacelere!

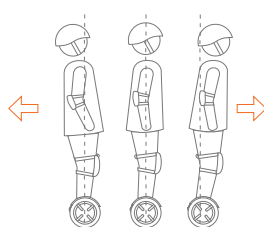

5 Cuidadosamente, incline seu corpo para frente e para trás para controlar seu movimento.

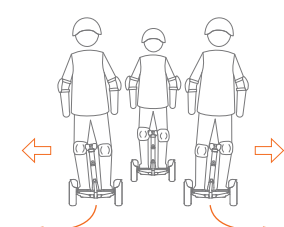

6 Para girar, incline para a esquerda ou para a direita em relação à barra de direção.

Conclua o Tutorial de novo condutor e aproveite seu passeio!